


Funktionsbeskrivning för markiserna iTIDEN

A Frontpanel och manuella kommandon

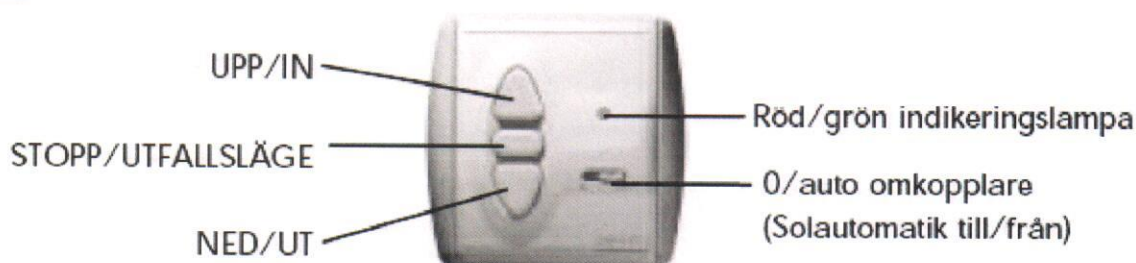

Helautomatisk Sol & Vind-funktion. Knappen 0/ auto till **höger**.

Vid sol och vindstyrka **under** 8-10 sekundmeter fälls markisen ut efter 2 minuter. När solen går i moln går markisen in efter 15-30 minuter.

Vid sol och vindstyrka **över** 8- 10 sekundmeter är markiserna indragna och indikeringslampan lyser rött.

Sjunker vindstyrkan under gränsvärdet så går markisen ut efter 12 minuter och indikeringslampan blinkar rött under denna tid.

Om man fäller ut markisen när det inte är sol och omkopplaren är i läge auto, så går markisen upp efter 5 minuter. Om man kör upp markisen när det är sol så fälls den ut efter 5 minuter med knappen i läge auto.

Manuell styrning av markiserna . Knappen 0/ auto till **vänster**.

Omkopplaren 0 / auto till vänster, då kan man köra markisen till det läge man vill om vindstyrkan är under 8-10 sekundmeter.

Om vindstyrkan överstiger 8-10 sekundmeter går markisen upp efter 2 sekunder. Efter 30 sekunder kan man fälla ut markiserna , förutsatt att vindstyrkan inte överstiger 8-10 sekundmeter.

Är vindstyrkan över gränsvärdet och man fäller ut markiserna så går de omedelbart upp igen.